

Сборка стеллажа

Стеллаж серии ТСУ может собираться как отдельно стоящей секцией, так и ленточным способом, что позволяет получить практически любую длину стеллажа. Последовательность сборки секции стеллажа следующая:

1. Взяй стойку и металлические стяжки, вставьте поперечину, стяжки опоры в первый паз из загнутого края стойки (A) аналогичным образом вставьте во вторую стойку параллельно первой. Вставьте с торцов стоек стяжки опоры, и вы получите спаренную стойку (B)(рама) (рис.1).
2. Определитесь с уровнем расположения полок, установите на всех спаренных стойках на одном уровне кронштейны для полок (рис.2)

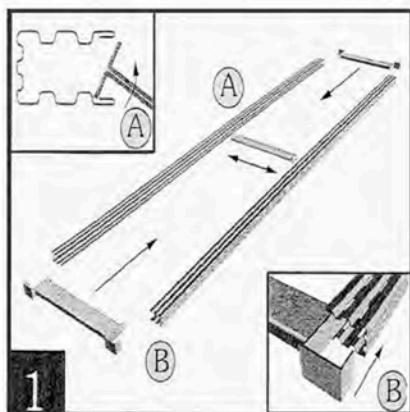


Рис.1 Сборка стоек (рамок)

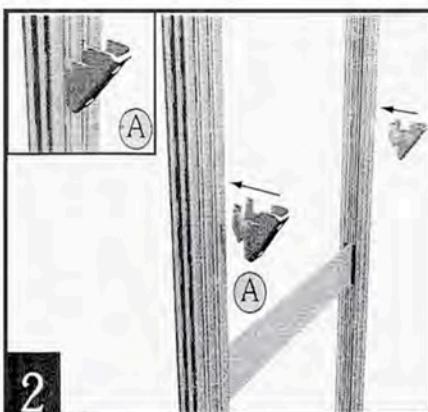


Рис.2 Установка кронштейнов для полок



Рис.3 Установка полок



Рис.4 Установка крестовины жесткости

3. Установите спаренные стойки на расстоянии 700мм, 1000мм (в зависимости от типоразмера полок) кронштейнами друг к другу , опустите одну сторону полки на кронштейны до упора, а затем с усилием нажмите на противоположный край полки до полного зацепления (рис.3)

4. Крестовина жесткости располагается с задней стороны стеллажа, вставьте зацепы крестовины жесткости в отверстия торца противоположных спаренных стоек на одном уровне, согните их под углом 45 градусов по направлению к центру стеллажа, соединение пластин крестовины происходит с помощью двух талрепов (рюк-рюк) (рис.4).

5. Ваш стеллаж готов к работе!!!

Комплектность

В комплект поставки одного стеллажа входят:

- стойки – не менее 4 шт
- полки – не менее 2 шт (внимание каждая полка комплектуется 4 кронштейнами для полок)
- поперечина в зависимости от глубины стеллажа (225, 325, 425, 525, 725 мм) – не менее 1 шт на пару стоек (в зависимости от выбранной вами высоты стеллажа) на 2000мм -1шт, на 2500 -1 шт, на 3000мм - 2шт, на 3500 - 3 шт, на 4000мм - 3 шт
- стяжки опоры (225,325,425,525,725 мм) – 2 шт на каждую пару стоек
- Крестовина жесткости – 1 шт на стеллаж (при сборке стеллажа ленточным способом, крестовины жесткости допускается ставить через один стеллаж, если линия стеллажей четная, например 4,6,8 стеллажей, то ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить крестовину жесткости на крайних секциях).